DROBILICA OTPADAKA HRANE
PRIRUČNIK ZA UPORABU

Za specifične informacije o vašoj novoj drobilici pogledajte uputu o proizvodu

NAPOMENA: Ova drobilica otpadaka hrane dizajnirana je za rad isključivo pri 220-240 V, 50-60 Hz. Korištenje bilo kojeg drugog napona ili Hz štetno utječe na radni učinak uređaja.

VAŽNO:
OPREZ: Temeljito pročitajte sve upute. Čuvajte ovaj vodič za buduću uporabu.

Prije korištenja drobilice pobrinite se da PRVO pregledate SIGURNOSNE UPUTE KOJE SE ODNOSE NA OPASNOSTI OD POŽARA, STRUJNOG UDARA ILI OZLJEDA OSOBA.

Važne informacije o drobilici možete zabilježiti ovdje

Br. modela* _____

Serijski broj* _____

*Iznad navedene informacije navedene su na naljepnici koja je postavljena na dno drobilice. Prije montaže uređaja, a radi praktičnosti, zapišite broj modela i serijski broj. **Za korištenje jamstva potreban je dokaz o kupnji. Dokaz o kupnji pričvrstite spajalicom za ovaj priručnik radi lakšeg korištenja.** Jamstvo nije prenosivo.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPUTE KOJE SE ODNOSE NA OPASNOSTI OD POŽARA, STRUJNOG UDARA ILI OZLJEDA OSOBA. ČUVAJTE OVE UPUTE.

UPOZORENJE – prilikom korištenja električnih uređaja uvijek je potrebno pridržavati se osnovnih mjera predostrožnosti, a koje uključuju sljedeće:

1. Prije korištenja uređaja pročitajte sve upute.
2. Da biste smanjili opasnost od ozljeda, potrebno je pomno nadzirati uporabu uređaja kada se isti koristi u blizini djece.
3. Nemojte umetati prste ili šake u drobilicu otpadaka.
4. Prije nego što pokušate otkloniti razlog začepljenja ili ukloniti predmet iz drobilice, prvo prebacite sklopku za napajanje u položaj „isključeno“.
5. Za otklanjanje razloga začepljenja na drobilici otpadaka koristite dugački drveni predmet, kao što je drvena žlica ili drvena drška metle ili brisača poda s resama.
6. Za uklanjanje predmeta iz drobilice otpadaka koristite hvataljke ili kliješta s dugačkim ručkama. Ako drobilica otpada uključuje magnetske dijelove, potrebno je koristiti nemagnetne alate.
7. Da biste smanjili opasnost od ozljeda uzrokovanih materijalima koje drobilica otpadaka može izbaciti prilikom rada, nemojte u drobilicu stavljati sljedeće predmete: ljušture školjaka ili kamenica; kaustična sredstva za čišćenje odvoda ili slične proizvode; staklo, porculan ili plastiku; velike čitave kosti; metale, kao što su čepovi boca, limenke, aluminijske folije ili kuhinjski pribor; zagrijanu mast ili druge zagrijane tekućine; čitave komušine.
8. Kada drobilica nije u radu, postavite čep kako iste smanjili opasnost od upadanja predmeta u drobilicu.
9. NEMOJTE upravljati drobilicom ako nije montirana zaštita od prskanja.
10. Upute za pravilno izvođenje uzemljenja možete pronaći u dijelu „ELEKTRIČNI PRIKLJUČCI“ u ovom priručniku.

Utičnicom na koju se spaja ovaj uređaj mora se upravljati putem sklopke.

1. UKLANJANJE STARE JEDINICE

OVO SU UOBIČAJENE UPUTE KOJE SE MOGU RAZLIKOVATI ZA VAŠ MODEL.

Prije započinjanja s ovim korakom, isključite električno napajanje putem sklopke ili kutije za osigurače. Odspojite drobilicu s napajanja.

Ako je vaš stari montažni sustav iste vrste kao i onaj vaše nove drobilice, samo obrnutim redoslijedom izvedite korake za montažu navedene u poglavlju 3. Ako je vaš novi montažni sustav drukčiji, onda slijedite ove upute:

A. Pripremite posudu za prihvat vode/otpada koji su mogli ostati u trenutno korištenoj drobilici.

B. Francuskim ključem odspojite odvodnu cijev na mjestu na kojem se spaja na ispusno koljeno drobilice (vidi 1A).


C. Uklonite drobilicu s prirubnica sudopera. Učinite to tako da montažni prsten okrećete ulijevo, pri čemu se on okreće u smjeru kretanja kazaljke na satu (vidi 1B). Ako isti ne možete okrenuti, čekićem blago udarite jedan od produžetaka na prstenu. Neki montažni sustavi imaju cjevaste produžetke. Umetanje odvijača u jednu od cijevi omogućuje olakšano okretanje montažnog prstena (vidi 1B). Neke drobilice mogu zahtijevati uklanjanje ili otpuštanje matica s montažnih vijaka (vidi 1C). Neke drobilice mogu zahtijevati uklanjanje stezaljke.


Oprez: pobrinite se da za vrijeme izvođenja ovog koraka pridržavate drobilicu jer ista može pasti nakon otpuštanja montažnog prstena s montažnog sklopa.


D. Za uklanjanje montažnog sustava iz sudopera, otpustite montažne vijke i pritisnite montažni prsten prema gore. Ispod njega nalazi se uskočnik. Uskočnik uklonite odvijačem (vidi 1D). Uklonite montažni prsten i zaštitni prsten te brtvu s prirubnice sudopera. Kod nekih će montažnih sustava biti potrebno odvrnuti veliki prsten kojim je pričvršćena prirubnica sudopera. Prirubnicu sudopera povucite kroz sudoper i iz njega uklonite stari kit.


E. Pobrinite se da je sudoper čist i temeljito osušen.

VAŽNO: Ovo je povoljno vrijeme za čišćenje sifona i odvodnih vodova, a koje se izvodi provlačenjem sajle kroz vodove prije nego što ugradite vašu novu drobilicu.

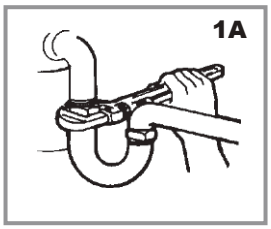

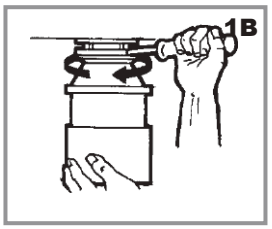

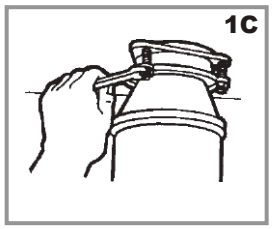

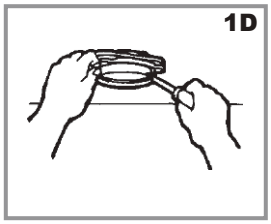


2. SPAJANJE PERILICE POSUĐA


AKO NIJE POTREBNO SPOJITI PERILICU POSUĐA, PRIJEĐITE NA DIO 3.

Ako koristite perilicu posuđa, provedite sljedeći postupak.

A. Tupim predmetom (čeličnim probijačem ili drvenim klinom) izbijte kompletan čep (vidi 2A). Nemojte koristiti odvijač ili oštar predmet. (Kada čep upadne u drobilicu, isti možete ili ukloniti ili zdrobiti pomoću drobilice. To neće ni na koji način oštetiti drobilicu, ali drobljenje može duže potrajati.)

B. Spojite crijevo perilice posuđa (vidi 2B) koristeći obujmicu. Pobrinite se da su svi vodovodni spojevi dobro pričvršćeni i u skladu sa svim sanitarno-tehničkim zakonima i propisima. Pustite vodu i provjerite ima li propuštanja.

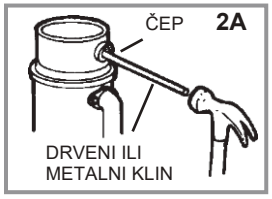

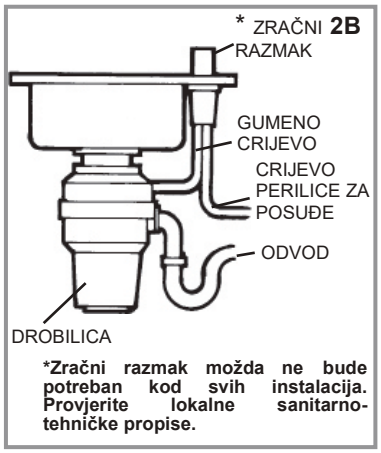

***Zračni razmak možda ne bude potreban kod svih instalacija. Provjerite lokalne sanitarno-tehničke propise.**

3. UGRADNJA MONTAŽNOG SKLOPA

PRIJE ZAPOČINJANJA PAŽLJIVO PROČITAJTE KOMPLETNE UPUTE

A  **ČEP SUDOPERA**

B  **UKLONJIVA ZAŠTITA OD PRSKANJA**

C  **PRIRUBNICA SUDOPERA**

D  **VLAKNASTA BRTVA**

E  **POTPORNA PRIRUBNICA**


F  **GORNJI MONTAŽNI PRSTEN**

G  **MONTAŽNI VIJCI**

H  **SIGURNOSNI PRSTEN**

I  **PRIGUŠNI PRSTEN***

J  **DONJI MONTAŽNI PRSTEN***

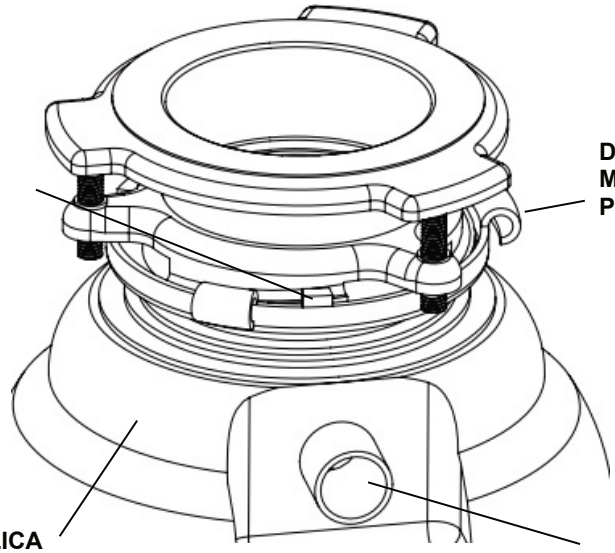

NAPOMENA: prigušni prsten postavlja se između gornjeg i donjeg montažnog prstena.


*** Dio se ne uklanja za vrijeme ugradnje drobilice.**

NAPOMENA: Montažni sklop pravilno je sklopljen u tvornici. Stoga obratite pozornost na redoslijed kojim su dijelovi montažnog sustava postavljeni.


a. **Prigušni prsten i donji montažni prsten ostat će spojeni na drobilicu za vrijeme njezine ugradnje**. Rastavite ostale dijelove montažnog sklopa. Učinite to zakretanjem donjeg montažnog prstena (J) u smjeru kretanja kazaljke na satu sve dok jezičci donjeg montažnog prstena ne skliznu s držača gornjeg montažnog prstena. To će vam omogućiti da prirubnicu sudopera povučete prema gore i uklonite s preostalog donjeg montažnog sklopa. Zapamtite redoslijed ovih dijelova jer su isti poslagani pravilnim slijedom. Otpuštajte 3 montažna vijka sve dok se gornji montažni prsten ne bude mogao pomicati prema vrhu potporne prirubnice. Odvijačem uklonite sigurnosni prsten.

b. Preostale dijelove odložite zajedno i to u onom redoslijedu kojim su uklonjeni. Prije spajanja drobilice na montažni sklop ispod sudopera, pobrinite se da donji montažni prsten bude na mjestu te da je crni prigušni prsten još uvijek dobro pričvršćen na gornji dio lijevka drobilice. (Nemojte ukloniti prigušni prsten.)

UGRADNJA MONTAŽNOG SKLOPA (NASTAVAK)

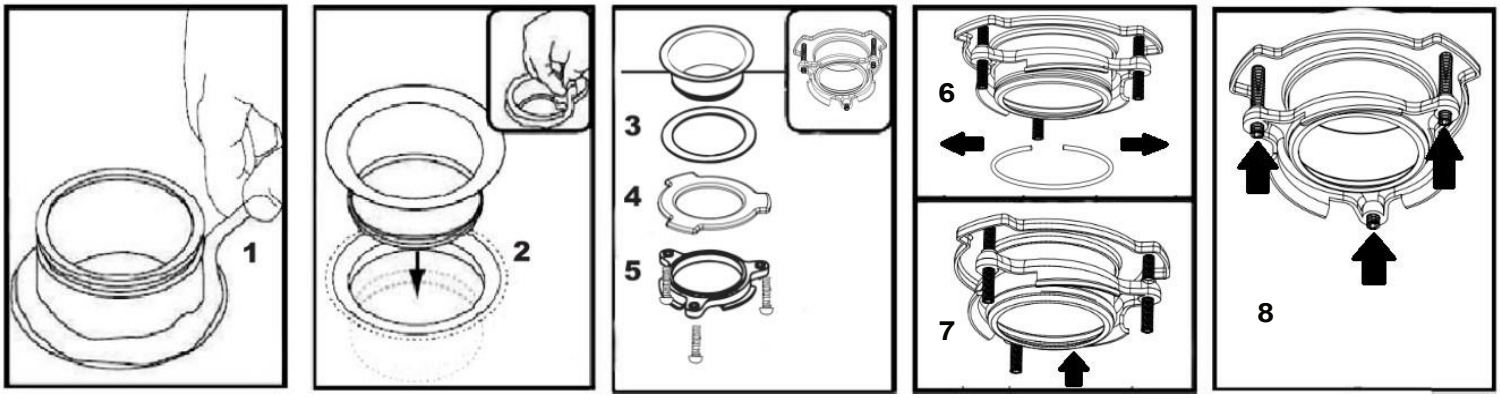

c. Pobrinite se da je sudoper čist. Na donji dio prirubnice sudopera (1) nanesite vodoinstalaterskog kita. Prirubnicu sudopera utisnite s gornje strane sudopera na njegov otvor kako biste osigurali dobro brtvljenje (2). NE UKLANJAJTE I NE OKREĆITE prirubnicu sudopera nakon što ju montirate jer bi se učinak brtvljenja mogao smanjiti.

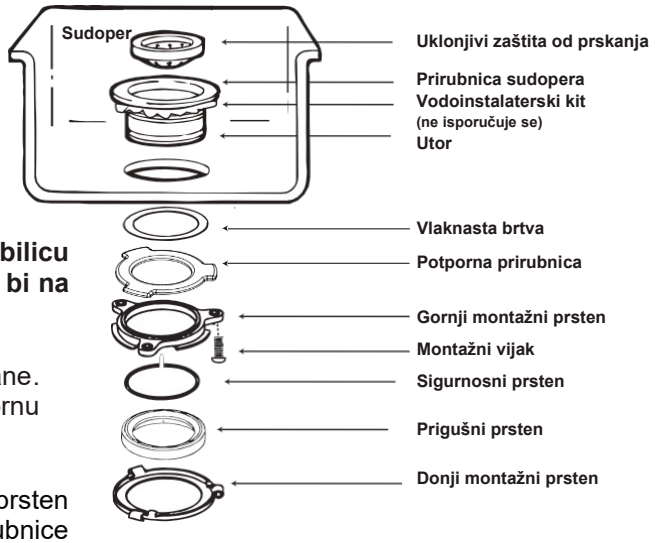

d. Na vrh prirubnice sudopera postavite teški predmet, npr. drobilicu (koristite ručnik kako biste spriječili grebanje sudopera), kako bi na taj način ista ostala utisnuta.


e. Uzmite preostali dio montažnog sklopa koji je bio odložen sa strane. S donje strane sudopera umetnite vlaknastu brtvu (3), zatim potpornu prirubnicu (4), a onda gornji montažni prsten (5).


f. Držite ta tri dijela na mjestu dok pri tome pričvršćujete sigurnosni prsten (6) na način da ga rastegnete, a onda postavite na utor prirubnice sudopera (7).

g. Na potpornu prirubnicu (8) ujednačeno i čvrsto zategnite tri montažna vijka. **Nemojte ih prejako zategnuti**.


h. Odstranite višak vodoinstalaterskog kita.

i. Drobilicu pričvrstite na gornji montažni prsten tako da tri montažna jezička donjeg montažnog prstena poravnate s kliznim držačima gornjeg montažnog prstena, a onda ih okrenete u suprotnom smjeru od kretanja kazaljke na satu. Vidi slike ispod.

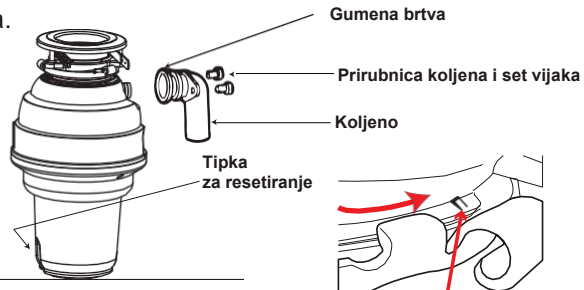


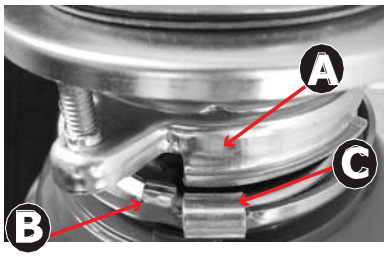

Donji montažni prsten (koji čini dio drobilice) ima 3 jezička koja zahvaćaju držače na montažnom prstenu.
(A) Pokazuje gornji montažni prsten.
(B) Jezičak koji se klizanjem pomiče na „držač".
(C) „Uho" koje se koristi kao pomoć pri zakretanju gornjeg montažnog prstena.
Ako to bude potrebno, koristite odvijač kao polugu.

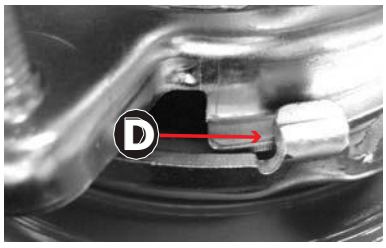

Podignite i okrećite donji montažni prsten u suprotnom smjeru od kretanja kazaljke na satu i tako sve dok sva tri jezička ne zahvate izbočine (F) na držačima (D) gornjeg montažnog prstena.

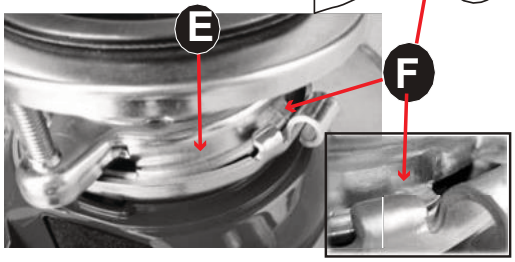

Dok se donji montažni prsten okreće u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, svaki jezičak zahvatit će jedan od držača gornjeg montažnog prstena (E) te se na taj način blokirati **na** izbočinama (F).

Ako to bude potrebno, koristite odvijač ili čekić kao polugu.

Ako morate ukloniti drobilicu, donji montažni prsten lako ćete otpustiti tako da „uho" lagano udarate čekićem u smjeru kretanja kazaljke na satu.

4. ELEKTRIČNI PRIKLJUČCI

A. Drobilicu priključite isključivo na odgovarajući napon u kućanstvu.

Utičnicom na koju se spaja ovaj uređaj mora se upravljati putem sklopke.

UPOZORENJE: NEPRAVILNO SPAJANJE VODIČA ZA UZEMLJENJE OPREME MOŽE REZULTIRATI OPASNOŠĆU OD STRUJNOG UDARA. AKO NISTE SIGURNI JE LI UREĐAJ PRAVILNO UZEMLJEN, KONTAKTIRAJTE KVALIFICIRANOG ELEKTRIČARA ILI SERVISERA KAKO BI PROVELI PROVJERU. AKO UTIKAČ KOJI JE ISPORUČEN S PROIZVODOM NE ODGOVARA UTIČNICI, NEMOJTE GA POKUŠAVATI MODIFICIRATI. KVALIFICIRANI ELEKTRIČAR MORA UGRADITI ODGOVARAJUĆU UTIČNICU.

UPUTE ZA UZEMLJENJE


ZA DROBILICE OTPADAKA OPREMLJENE UZEMLJENIM PRIKLJUČNIM KABELOM ZA NAPAJANJE.


B. Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju kvara ili neispravnosti, uzemljenje osigurava put najmanjeg otpora za struju, a u svrhe smanjivanja opasnosti od strujnog udara. Ovaj uređaj opremljen je kabelom koji sadrži vodič za uzemljenje opreme i utikač s kontaktom za uzemljenje. Utikač je potrebno spojiti na odgovarajuću utičnicu koja je pravilno montirana i uzemljena u skladu sa svim lokalnim zakonima i propisima. Ako je kabel za napajanje oštećen, isti mora zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili slično osposobljena osoba, a u svrhe sprječavanja pojave opasnosti. **Uklanjanje priključenog kabela za napajanje ili utikača učinit će jamstvo ništavnim.**

5. SPAJANJE ISPUSNOG KOLJENA

A. Ispusno koljeno spojite na drobilicu (vidi 5A), prijeđite na korak 6 i onda spojite donji dio koljena tako da zategnete kliznu maticu (vidi 5B). Ako koristite ravnu cijev, ona mora imati izbočenje poput onoga na koljenu. Uklonite brtvu s koljena i postavite ju na ravnu cijev tako da je ravni dio brtve okrenut prema ispusnom otvoru drobilice.

B. Ako priključujete perilicu posuđa, vratite se na dio 2B. Ako ju ne priključujete, pobrinite se da su svi spojevi vodovodnih instalacija dobro zategnuti i u skladu sa svim sanitarno-tehničkim zakonima i propisima. Pustite vodu i provjerite ima li propuštanja.

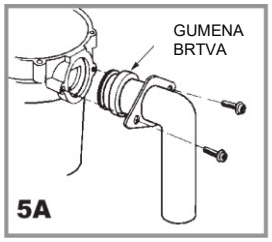

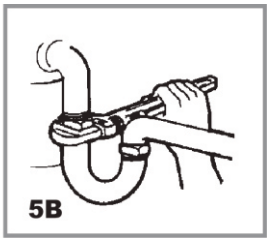

7. UPUTE ZA RAD

Okretne lopatice za sprječavanje zaglavljivanja ispuštaju „klik“ pri početnom zakretanju na mjesto. Time se ukazuje na normalan rad.

A. Uklonite čep sudopera. Otvorite srednje jak dotok hladne vode.

B. Sklopku postavite u položaj „UKLJUČENO“. Vaš motor radi punom brzinom i spreman je za uporabu.

C. Ubacite ostatke hrane. Niz odvod se mogu pustiti mrvice, tvrde i meke oguljene kore, sjemenke, koštice, male kosti i talog od kave. Da biste ubrzali drobljenje otpadaka hrane, izrežite ili izlomite velike kosti, tvrdu koru i koštice. Veće kosti i vlaknasti otpad zahtijevaju duže drobljenje te ih je jednostavnije baciti s ostalim otpadom iz domaćinstva. Ne uznemirujte se ako se drobilica uspori za vrijeme drobljenja. Drobilica na taj način zapravo pojačava okretni moment (snagu drobljenja) i radi u normalnim uvjetima.

D. Prije isključivanja drobilice, a nakon što se mljevenje i drobljenje zaustave, neka dotok vode i drobilica ostanu uključeni na još približno 15 sekundi. Time se osigurava da je sav otpad temeljito ispran kroz sifon i kroz odvod.

E. Nije preporučeno koristiti toplu vodu za vrijeme rada drobilice. Hladna voda održava otpad i masnoće krutima. Posljedično, drobilica može jednostavnije isprati drobljene čestice.

SAVJETI ZA USPJEŠAN RAD

A. Prije uporabe perilice posuđa pobrinite se da je drobilica prazna kako bi se odvodnja iz perilice mogla pravilno odvijati.

B. Kad se drobilica ne koristi, preporučeno je čep sudopera ostaviti postavljen na odvod sudopera kako bi se time spriječilo upadanje kuhinjskog pribora i stranih predmeta u drobilicu.

C. Vaša drobilica čvrste je konstrukcije kako bi vam time osigurala dugi niz godina rada bez pojave problema. Obradit će sve uobičajene otpatke hrane, ali NE MOŽE drobiti i odvoditi predmete kao što su plastika, limenke, čepovi za boce, staklo, porculan, koža, platno, guma, žice, ljušture školjaka i kamenica, aluminijska folija ili perje.

8. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

NEMOJTE PODMAZIVATI VAŠU DROBILICU!

Motor je trajno podmazan. Drobilica se samostalno čisti, a također čisti svoje unutarnje dijelove tijekom svake uporabe.

U drobilicu NIKADA nemojte izlijevati lužine ili kemijska sredstva za čišćenje jer oni mogu uzrokovati ozbiljnu koroziju metalnih dijelova. Ako se budu koristili, rezultirajuća oštećenja moguće je jednostavno primijetiti.

Pri tome će sva jamstva biti ništavna. Na kotaču za drobljenje od nehrđajućeg čelika može se nakupiti mineralni talog iz vode, a koji također može izgledati poput hrđe. NEMOJTE SE ZABRINJAVATI ZBOG NAVEDENOG jer je korišteni kotač za drobljenje izrađen od nehrđajućeg čelika i ne može korodirati.

9. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije nego zatražite usluge popravaka ili zamjene, preporučujemo da pogledate sljedeće savjete:

SNAŽNA BUKA: (ne uključujući buku tijekom drobljenja manjih kostiju ili voćnih koštica): navedene uobičajeno uzrokuje slučajno ubačena žlica, čep boce ili drugi strani predmet. Da biste otklonili ovaj problem, isključite električnu sklopku i dotok vode. Nakon što se drobilica zaustavi, uklonite zaštitu od prskanja, uklonite predmet koristeći hvataljke s dugačkim ručkama i onda zamijenite zaštitu od prskanja.

JEDINICA SE NE MOŽE POKRENUTI: Odspojite kabel za napajanje ili sklopku na kutiji za osigurače postavite u položaj „ISKLJUČENO“, a ovisno o vašem modelu i konfiguraciji ožičenja. Uklonite čep sudopera i/ili zaštitu od prskanja. Provjerite može li se kotač za drobljenje neometano okretati. Učinite to uz pomoć drvene drške metle. Ako se kotač za drobljenje može neometano okretati, zamijenite zaštitu od prskanja i provjerite tipku za resetiranje kako biste utvrdili da li je ista aktivirana. Tipka za resetiranje crvene je boje i nalazi se na prednjem dijelu drobilice. Pritišćite tipku sve dok ne klikne i ne ostane u pritisnutom položaju.


Ako tipka za resetiranje nije aktivirana, provjerite je li došlo do kratkog spoja ili prekida žice koja je spojena na drobilicu. Provjerite prekidač za napajanje, kutiju s osiguračima ili preklopku. Ako su ožičenje i električne sastavnice neoštećeni, postoji mogućnost da su u pitanju kvarovi u unutrašnjosti jedinice koji mogu zahtijevati servisiranje ili zamjenu.

AKO SE KOTAČ ZA DROBLJENJE NE MOŽE NEOMETANO OKRETATI: Isključite drobilicu, a zatim provjerite je li se između kotača i prstena za drobljenje zaglavio bilo kakav strani predmet. Otpustite predmet okretanjem kotača pomoću drvene drške (vidi 9A) te uklonite predmet. Ako se u drobilici nije zaglavio predmet, postoji mogućnost da su u pitanju unutarnji kvarovi.

PROPUŠTANJA: Ako do propuštanja dolazi na gornjem dijelu uređaja, razlozi mogu biti sljedeći:

1. nepravilno postavljena prirubnica sudopera (brtva, nije centrirana, kit ili spoj su otpušteni)
2. potporni prsten nije dovoljno zategnut
3. prigušni prsten je oštećen ili isti nije pravilno montiran.

Ako do propuštanja dolazi na ispusnom koljenu, to može biti uslijed nepravilno zategnutog vijka na prirubnici koljena.

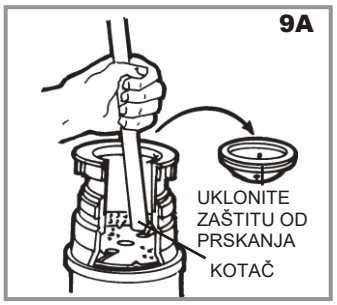

10. Upute za montažu pneumatskog prekidača na drobilicu

Pneumatski prekidač drobilice otpada se sastoji od ovih dijelova:

Tijela prekidača koje se sastoji od :

1. Tipkala za paljenje/gašenje
2. Matice prekidača
3. Izlazna matica (crni navoj na slici)

Zračni senzor za rad je ugrađen u drobilicu. Samo je ulazni utor za cijev vidljiv izvana na drobilici



4. Zračne cijevi (prozirna ili crna)
5. Senzorski ulaz



Instalacija i upute za rukovanje:

A. Probušite rupu 33mm do 35mm na sudoperu ili na pultu, gdje će se tipkalo za paljenje/gašenje (#1) montirati.
B. Umetnite sa vrha tijelo prekidača kroz napravljenu rupu.
C. Čvrsto spojite zračnu cijev (#4), jedan kraj na izlaznu maticu (#3) a drugi na senzorski ulaz (#5).
D. Priključite kabel za napajanje (#6) u utičnicu.
E. Da bi upalili drobilicu, pritisnite tipkalo za paljenje/gašenje (#1). Za gašenje, pritisnite tipkalo opet.

Onemogućivanje zračnog prekidača:

Zračni prekidač se može onemogućiti ukoliko se preferira rad drobilice koristeći zidni prekidač na utičnici.

1. Umetnite jedan kraj isporučene PVC cijevi na izlaznu maticu na tijelu prekidača (#3)

2. Drugi kraj cijevi umetnite u senzorski ulaz (#5) koji se nalazi na dnu drobilice

3. Pritisnite tipkalo na prekidaču jednom dok ne čujete „klik”. Odspojite i odložite tijelo prekidača i PVC cijev. Drobilica se sada može paliti pomoću zidnog prekidača na utičnici.

11. SIGURNOSNE INFORMACIJE

Kod korištenja električnih uređaja (Perfect Grind robilica kuhinjskog otpada) uvijek morate imati na umu dozvoljene načine korištenja, a morate posebno paziti i na neke sigurnosne standarde**:**

- Uređaj priključite samo na električno napajanje s izmjeničnom strujom (AC). Uvjerite se da električna napetost napajanja odgovara podacima na uređaju. Uređaj treba priključiti na izmjeničnu struju s naponom od 220V-240V i frekvencijom 50/60 Hz.

-Nemojte koristiti uređaj s oštećenim kabelom za napajanje, utikačem ili bilo kakvim oštećenjem.

- Proizvođač ne odgovara za štetu koja nastane uslijed pogrešne uporabe uređaja, nepravilnog održavanja i intervencija u uređaju u svrhu neovlaštene zamjene dijelova ili modifikacija.
- Ako dulje vremena ne koristite uređaj, isključite ga iz izvora električne energije. Uređaj je bez struje samo kada električni utikač izvučete iz utičnice.

-Ovaj uređaj dizajniran je isključivo za uklanjanje normalnih otpadaka hrane. Umetanje drugih tipova materijala može prouzrokovati ozljede ili štetu u Vašem domu. Kako bi smanjili rizik od ozljeda, ne koristite sudoper opremljen drobilicom za nešto drugo izuzev normalnih kuhinjskih aktivnosti(Primjer: …pranje kose, kupanje dojenčeta i sl.)

- Kada pokušavate odčepiti drobilicu morate je prvo isključiti i iskopčati iz struje i zatvoriti slavinu. Koristite proceduru opisanu u tekstu „10. Rješavanje problema”
- Nikad ne gurajte ruke ili prste u drobilicu otpada
- Kako bi smanjili uzroke ozljede od materijala izbačenih od strane drobilice otpada, nikad ne koristite uređaj bez zaštitne brtve
- Nikad ne bacajte u drobilicu: školjke, kamenice, staklo, porculan, plastiku, velike tvrde kosti, metalne predmete, (čepove, vilice, noževe i sl.) vruću mast, kipuće tekućine, sredstva za odčepljivanje odvoda, kemijske supstance bilo kakve vrste (boje, razrjeđivače, kiseline, agresivna sredstva za čišćenje), plastične folije i slične predmete
- Ne koristite ovaj uređaj kako bi se samljeli tvrde materijale(Metal, staklo.)
- Kada ne koristite uređaj, postavite piletu kako bi spriječili slučajno upadanje neželjenih predmeta u unutrašnjost drobilice
- Odmah promijenite zaštitnu brtvu protiv prskanja ako primijetite da je potrošena
- Kako bi izbjegli OPASNOST OD VATRE nikad ne naslanjajte ili držite zapaljive materijale blizu tijela drobilice (papir, krpe, aerosoli, plinske spremnike i sl.)
- Isključite ili iskopčajte uređaj prije svakog pokušaja odčepljivanja ili vađenja zaglavljenog predmeta iz drobilice
- Uređaj mora biti instaliran tako da je gumb za resetiranje lako dostupan.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući i djecu) sa smanjenim psihičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je omogućen nadzor ili instrukcija u korištenju od strane osobe zadužene za njihovu sigurnost.
- Uklonite mogućnost da djeca koriste ovaj uređaj ili ga zamjene za igračku
- Uređaj, uključujući i prekidač i kabel, ne smiju upotrebljavati, niti se sa njim igrati i održavati ga mlađi od 18 godina ili iznemogle osobe koje su bez nadzora.
- Uređaj nikada nemojte ostavljati bez nadzora!